Rychloupínací výměnná sklápěcí nástavba – domíchávač betonu



Produktvorteile und Optionals

? Pneumatický zdvihací měch sloužící k přizvednutí celé výměnné nástavby
? Optimální upevnění pomocného rámu nástavby na podvozku prostřednictvím klínových háků
? Přední opěrné nohy pro rychlou a jednoduchou výměnu nástavby
? Vzadu zešikmené opěrné nohy k bezpečnému odstavení nástavby
? Speciální konstrukce pomocného rámu k optimálnímu upevnění nástavby k podvozku
? Navaděč, vedení a dorazy pro pohodlnou a bezpečnou výměnu nástavby
? VOLITELNĚ: sklopný a odnímatelný nárazník

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

AUTOMATICKO-PNEUMATICKÁ RYCHLOUPÍNACÍ VÝMĚNNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA S VÝMĚNNOU NÁSTAVBOU DOMÍCHÁVAČE BETONU

Nástavba se mění vč. pomocného rámu (skl. nástavba a domíchávač betonu)

PRO SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBU

3-nápravový podvozek s vnitřními rozměry korby 4.880 resp. 5.100 mm.

Rychloupínací výměnný systém k rychlé, pohodlné a bezpečné výměně nástaveb včetně pomocného rá mu – doba výměny cca 5 minut.

Upevnění pomocného rámu nástavby prostřednictvím masivních, naváděcích, zkosených klínových háků .

V LKW namontovaná a měchem pneumaticky ovládaná 4 t nebo 6 t kyvná vidlice s dvojitým kloubem pro zvedání a ovládání, posouvá nástavbu automaticky k odblokování a zablokování prostřednictvím výše uvedených klínových háků přes příční k, který je zavařen v pomocném rámu.

V přímo mechanicky propojeném sledu je nástavba zvednuta nebo uložena.

NAVADĚČ, VEDENÍ A DORAZY

usnadňují uchycení a správné uložení nástavby.

Tím je zajištěna provozní bezpečnost, rychlá výměna na rovném a zpevněném podkladu.

Předpětím pružiny je vytvořeno pojištění mrtvého bodu, které je prostřednictvím elektr.

akustické výstrahy dodatečně signalizováno v kabině řidiče.

Ovládání se uskutečňuje pomocí přepínacího ventilu, který se nachází v kabině řidiče

1 sada suchých hydraulických spojek pro hydraulický okruh sklápěče.

1 sada kapes pro opěrné nohy včetně zástrčných opěrných nohou s podélnými patkami pro odstavení prázdné nástavby na rovném podkladu.

PRO NÁSTAVBU DOMÍCHÁVAČE BETONU

VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA DOMÍCHÁVAČE 6 – 7 M³ NEBO 8 – 9 M³ BETONU URČENÁ K PŘEPRAVĚ BETONU

s kompletním vybavením: nárazník, blatníky vč etně držáků, uzpůsobené zalomení pomocného rámu.

EDC ovládání s kabelem protaženým dopředu a jako obvykle předmontované vč. laku je třeba dodat franko do závodu výrobce nástavby .

Zkrácení pomocného rámu vpředu k přednímu dorazu k výměně a automaticko-pneumatickým výměnným zařízení m s masivními háky a příčníkem.

Úprava nárazníku a přistaveného kloubového hřídele pro hydraulický pohon.

Dodávka 1 sady kapes pro opěrné nohy se zástrčnými trubkovými opěrnými nohami s podélnými patkami pro odstavení prázdné mí chací nástavby, rovněž i přestavba kloubového hřídele pro hydraulický pohon s odpojovací pojistkou, dynamickým vyvážením a 1 ks zubové rychlovypínací spojky kloubového hřídele.

Oprava laku nástavby domíchávače na svařovaných místech.

1 sada příčníků pro 2 páry dodaných držáků výsypných žlabů.

Impressionen



Rychloupínací výměnná 3-stranná sklápěcí nástavba - domíchávač betonu



Přední opěrné nohy pro rychlou a jednoduchou výměnu nástavby



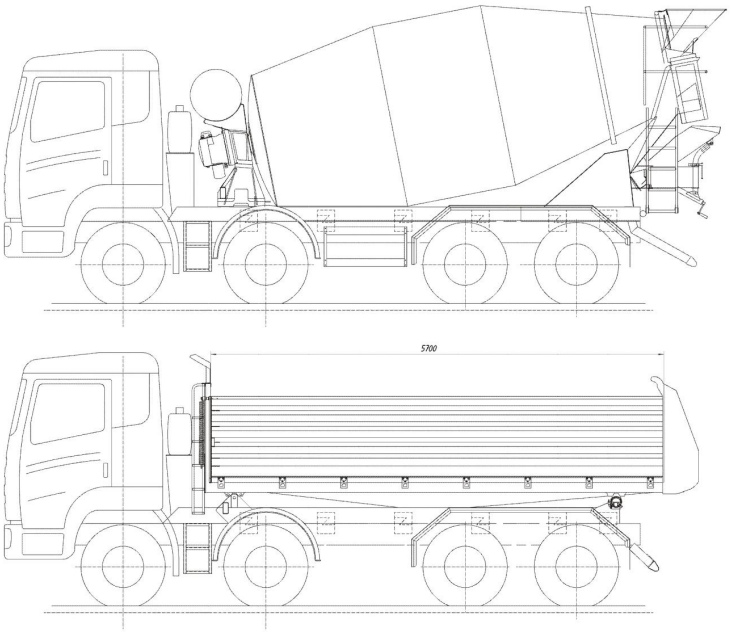
Zešikmené opěrné nohy k bezpečnému odstavení nástavby



Nástavba domíchavače betonu v odstaveném stavu



VOLITELNĚ: sklopný a odnímatelný nárazník


5700